


GEBRAUCHSANWEISUNG

Das innovative Alu-Fensterbank-Abschlussprofil mit vorgestanzte Lamellen!


DRYPRO
Das innovative Alu-Fensterbank-Abschlussprofil!

1.

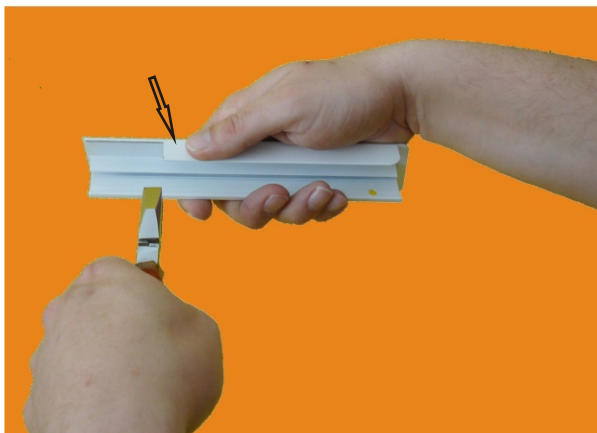

Nehmen Sie den DRYPRO - Seitenabschluss soweit wie möglich hinten in die Hand, um eine gute Griffposition für das Herausnehmen der Lamelle zu erreichen.

2.

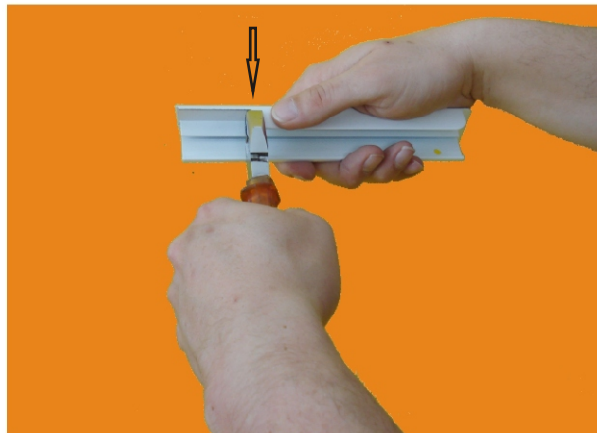

Klemmen Sie mit einer herkömmlichen Zange die Lamelle od. Lamellen fest. Mit einer Spitzzange kann eine Lamelle od. mit einer Kombizange gleich zwei Lamellen herausgenommen werden.

3.



Mit einer kurzen Drehbewegung nach oben verlaufend zum Raster (Bitte beachten Sie die Pfeile) trennen Sie die Lamelle od. Lamellen von der hinteren Sohlbruchstelle.

Nachdem Sie die Lamellen bis zur gewünschten Tiefe ausgenommen haben, können Sie die ALU - Fensterbank Seitenabschlüsse montieren.

BITTE BEACHTEN!

Bei der Einbausituation DRYPRO 34-1 muss die dafür speziell entwickelte DRYPROZANGE für das Herausnehmen der Lamellen verwendet werden. (Wird diese nicht verwendet, kann es zu Beschädigungen kommen)

Nachdem Sie im DRYPRO 34-1 Seitenabschluss mit der DRYPROZANGE 2 Lamellen herausgenommen haben, beginnen Sie wieder mit Punkt 1 der Gebrauchsanweisung.

3.1



Mit einer kurzen Drehbewegung nach unten trennen Sie die Lamelle od. Lamellen von DRYPRO - Seitenabschluss.

4.

